


**NANO COMMANDE SANS FIL
2 VOIES - ONOFF/VARIATION/VOLET/
SCÈNE**

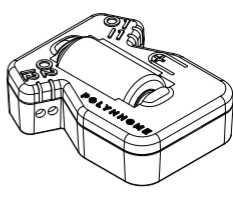

Autonomie 20 ans⁽¹⁾

- 1- Interr & poussoir - 2x on/off / scène
- 2- Poussoir - 2x variateur/volet/onoff/scène
- 3- Interrupteur 3 positions - 1x volet


REF: COMMAND_1

1. Description des fonctions

- **Interrupteur & poussoir- 2x On/Off / Scène**
Déclenchement On/Off et scène
- **Poussoir - 2x Variateur / Volet / On/Off / Scène**
Contrôle de variateur et de volet/store.
- **Interrupteur 3 positions - 1x Volet**
Contrôle de volet/store.

2. Sélecteur de fonction


Placer le curseur sur la fonction souhaitée.

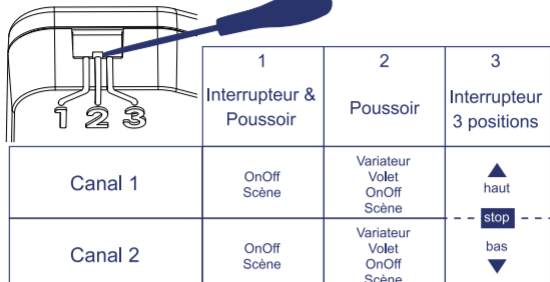

3. Installation

Boîte d'encastrement : 40mm*

*Interrupteur 3 positions : 50mm

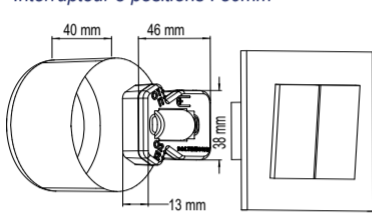


Important (pot 40mm) :
Pour garantir la mise en place de l'interrupteur, le module doit être positionné à l'horizontale et la pile visible comme illustré.

4. Contenu de la boîte



Module Fils Entrée/Sortie x 2 Pile

5. Raccordement




Branchement interrupteur et bouton poussoir sur normalement ouvert.


Si un canal n'est pas raccordé, il est recommandé de débrancher les fils correspondants du module, dans le cas contraire isolez les fils non utilisés.

► **Poussoir & interrupteur - 2x On/Off & Scène**

Chaque canal est compatible avec tous les montages présentés ci-dessous.

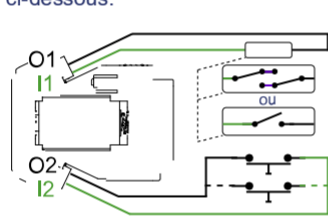


► **Poussoir - 2x Variateur & Volet**

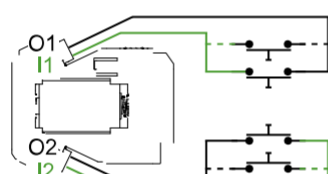


Nombre de boutons poussoir en parallèle : 4 maxi /canal

► **Interrupteur 3 positions* - 1x Volet**

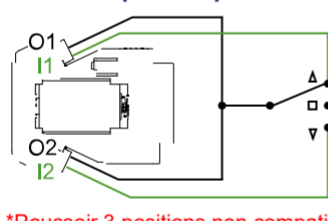

*Poussoir 3 positions non compatible

6. Installation de la pile

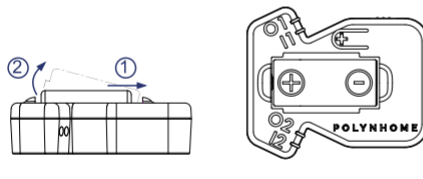

7. Appairage

Si l'appareil n'est pas appairé, dès la mise en service ou à la pression d'un interrupteur raccordé, le mode appairage est actif (clignotement lent).

Pour mettre l'appareil en mode appairage manuellement, procéder à une réinitialisation (voir chapitre 8). Depuis l'application iOS ou Android Polynhome, ajouter l'équipement à votre installation.

8. Réinitialisation



Après la réinitialisation, les réglages usines sont restaurés et l'équipement est en mode appairage (clignotement lent).

9. Caractéristiques techniques

	3.6 V - 1/2 AA - Li-SOCL ₂ - 1.2 Ah	
	Fréquence	2400 MHz / 2483,5 MHz
	Puissance nominale	<10 dBm
	Connexion	Zigbee
		-5°C / +40°C
		0,8mm (0,5mm ²) rigide
IP		IP 20
Poids (sans la pile)		20g

10. Certifications

CE Déclaration de conformité UE simplifiée :
Le soussigné, POLYNHOME SAS, déclare que l'équipement radioélectrique du type COMMAND_1 est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: www.polynhome.io.
Informations sur la directive DEEE 2012/19/UE
Le symbole de la poubelle barrée signifie que vous êtes légalement obligé d'éliminer cet équipement séparément des déchets municipaux non triés, c'est-à-dire que les anciens équipements doivent être éliminés séparément des déchets ménagers. Les piles ou les batteries rechargeables qui ne sont pas installées de façon permanente doivent être retirées au préalable et éliminées séparément.
Respectez les réglementations locales et ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères ordinaires.
La mise au rebut correcte d'anciens produits permet de préserver l'environnement et la santé.
Une barre sous la poubelle signifie que le produit a été mis sur le marché après le 13 août 2005.

11. Sécurité

Ce produit doit obligatoirement être installé ET connecté en suivant scrupuleusement les instructions de cette notice. POLYNHOME SAS ne pourra être tenu pour responsable en cas d'accident ou de dommages dus au non respect des instructions de montage.
L'article n'est pas un jouet. Tenez les enfants et les animaux éloignés!
ATTENTION Risque d'explosion en cas de remplacement de la pile par un type incorrect.
Mettez les piles usagées au rebut conformément aux instructions.
Respectez la polarité lors de la mise en place de la pile.

(1) Valable avec le Edge Computer Polynhome, 100 cycles par jour